

# 感震機能付ブレーカスペース接続器具 操作説明書



 **東邦電気株式会社**

機能の詳細については「機能説明書」をご覧ください。

## <目次>

1. 電気を通電状態にする。(電気を復旧する)  
..... 2
2. 電気を強制的に遮断状態にする。  
..... 4
3. 感震動作をリセットする。  
..... 5
4. 動作テストを行う。  
..... 7

# 1. 電気を通電状態にする。(電気を復旧する)

感震動作により遮断された電気を通電状態にします。


感震動作により電気が遮断された場合は建物内の安全を十分に確認してから通電作業を行ってください。

通電作業後はしばらくの間、異臭・異音・発煙などの異常がないことを確認してください。異常がある場合はすぐに電気を遮断し、ご契約の電力会社、電気工事店等へご連絡ください。

電気を遮断する場合は「2. 電気を強制的に遮断する」をご覧ください。




① 電源ランプ(緑)が点滅していることを確認します。

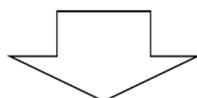



② 復帰スイッチを4秒以上押し続けます。開閉器が動作し、電気が通電されます。

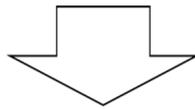


③ 電源ランプ(緑)が連続点灯に変化していることを確認します。

## 2. 電気を強制的に遮断状態にする。


地震の発生に関わらず強制的に電気を遮断します。



① 電源ランプ(緑)が連続点灯していることを確認します。

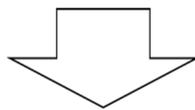

② 復帰スイッチを4秒以上押し続けます。開閉器が動作し、電気が遮断されます。

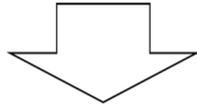

③ 電源ランプ(緑)が点滅に変化していることを確認します。

### 3. 感震動作をリセットする。

感震動作中にリセット/テストボタンを押すことで警報を停止し、電気の遮断を中止します。


感震動作をリセットする場合は建物内の安全を十分に確認してからリセット作業を行ってください。

感震動作をリセットすると電気は遮断されませんのでご注意ください。

リセット後は通常状態に戻り、地震を監視します。



① 感震ランプ(黄)が点滅または連続点灯し、ブザーが鳴動していることを確認します。

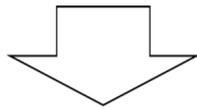

② リセット/テストボタンを押します。※  
警報を停止し、電気の遮断を中止します。

※リセット/テストボタンは横方向に押し込みます。

## 4. 動作テストを行う。

地震発生時に本装置が正常に動作することを確認するため、動作テストを行います。

月に1回程度、動作テストを行ってください。


災害発生時の操作方法を確認するためにも定期的に動作テストを行うことをおすすめします。



動作テスト時には電気が遮断されますのでご注意ください。

### ● 感震動作をテストする。



① 電源ランプ(緑)が連続点灯していることを確認します。

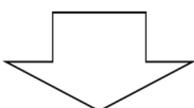


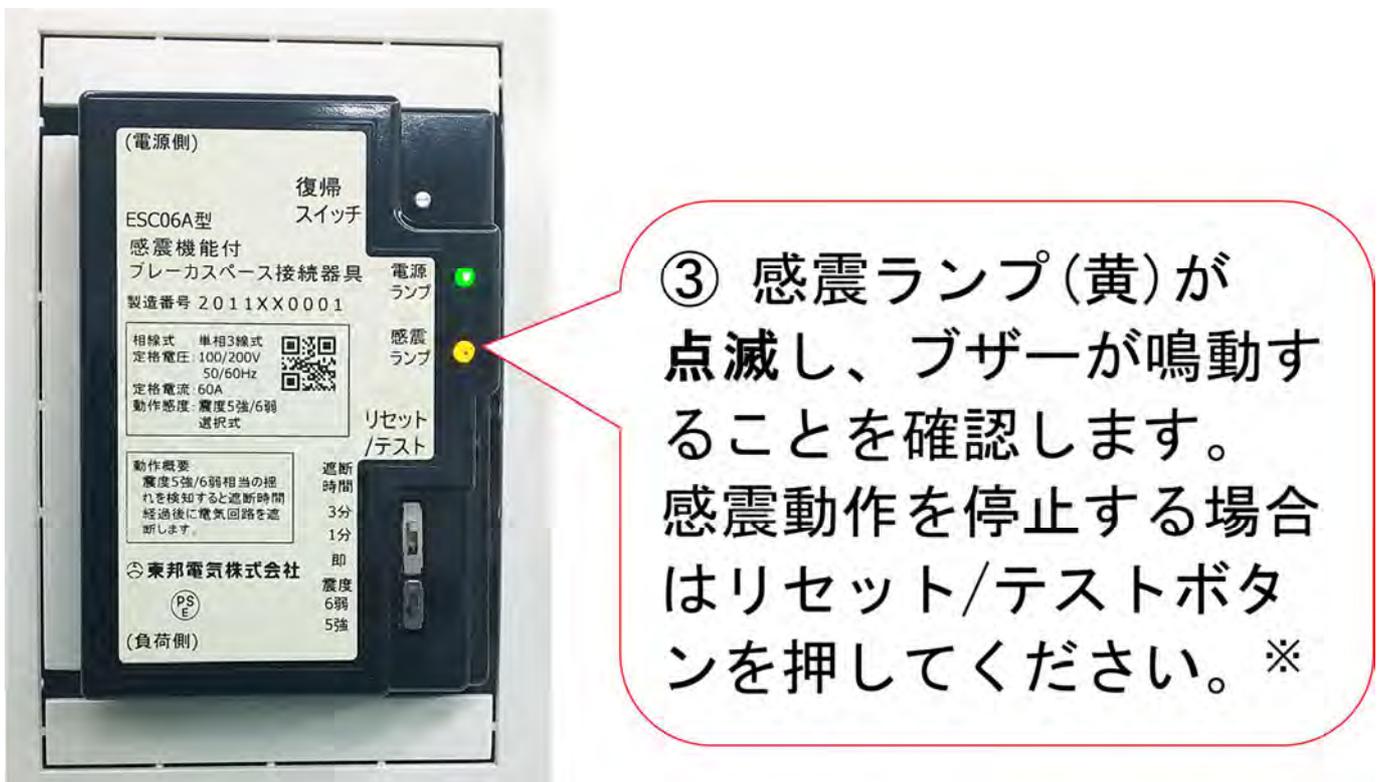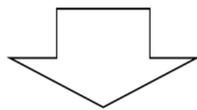


## ● 倒壊検知動作をテストする。



① 電源ランプ（緑）が連続点灯していることを確認します。

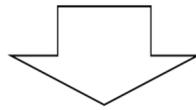

② リセット/テストボタンを5秒以上押し続けます。※感震ランプが点滅し、ブザーが鳴動しますが、そのまま押し続けてください。

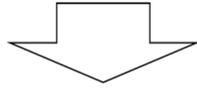

③ 感震ランプ(黄)が連続点灯、ブザーが連続音に変化し、電気を即時に遮断します。

※リセット/テストボタンは横方向に押し込みます。